

Air Tempo

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

THERMOPOMPE MURALE

NUMÉRO DE MODÈLE :

ATCB12K454B-I

ATCB12K454B-O

ATCB18K454B-I

ATCB18K454B-O

ATCB24K454B-I

ATCB24K454B-O



SOMMAIRE

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	1
NOM DES PIÈCES	2
TÉLÉCOMMANDE	4
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	11
ENTRETIEN	12
DÉPANNAGE	14
DIRECTIVES D'ÉLIMINATION	15

- * La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer le produit. Veuillez consulter l'agence de vente ou le fabricant pour plus de détails.
- * La forme et la position des boutons et des indicateurs peuvent varier selon le modèle, mais leur fonction reste la même.


PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

RÈGLES DE SÉCURITÉ ET INTERDICTIONS


1. Ne pliez pas, ne tirez pas et ne comprimez pas le cordon d'alimentation, car cela pourrait l'endommager. Des chocs électriques ou un incendie peuvent survenir à cause d'un cordon endommagé. Seul un personnel technique spécialisé est autorisé à remplacer un cordon d'alimentation endommagé.
2. N'utilisez pas de rallonges ni de multiprises.
3. Ne touchez pas l'appareil lorsque vous êtes pieds nus ou lorsque certaines parties du corps sont mouillées ou humides.
4. N'obstruez pas l'entrée ou la sortie d'air de l'unité intérieure ou extérieure. L'obstruction de ces ouvertures réduit l'efficacité de fonctionnement du climatiseur et peut entraîner des pannes ou des dommages.
5. Ne modifiez en aucun cas les caractéristiques de l'appareil.
6. N'installez pas l'appareil dans des environnements où l'air peut contenir du gaz, de l'huile ou du soufre, ni à proximité de sources de chaleur.
7. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
8. Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets lourds ou chauds dessus.
9. Ne laissez pas les fenêtres ou les portes ouvertes longtemps lorsque le climatiseur fonctionne.
10. Ne dirigez pas le flux d'air vers des plantes ou des animaux.
11. Une exposition directe et prolongée au flux d'air froid du climatiseur peut avoir des effets négatifs sur les plantes et les animaux.
12. Ne mettez pas le climatiseur en contact avec l'eau. L'isolation électrique pourrait être endommagée et provoquer une électrocution.
13. Ne montez pas sur l'unité extérieure et ne placez pas d'objets dessus.
14. N'insérez jamais un bâton ou un objet similaire dans l'appareil. Cela pourrait provoquer des blessures.
15. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.

NOM DES PIÈCES

Unité intérieure

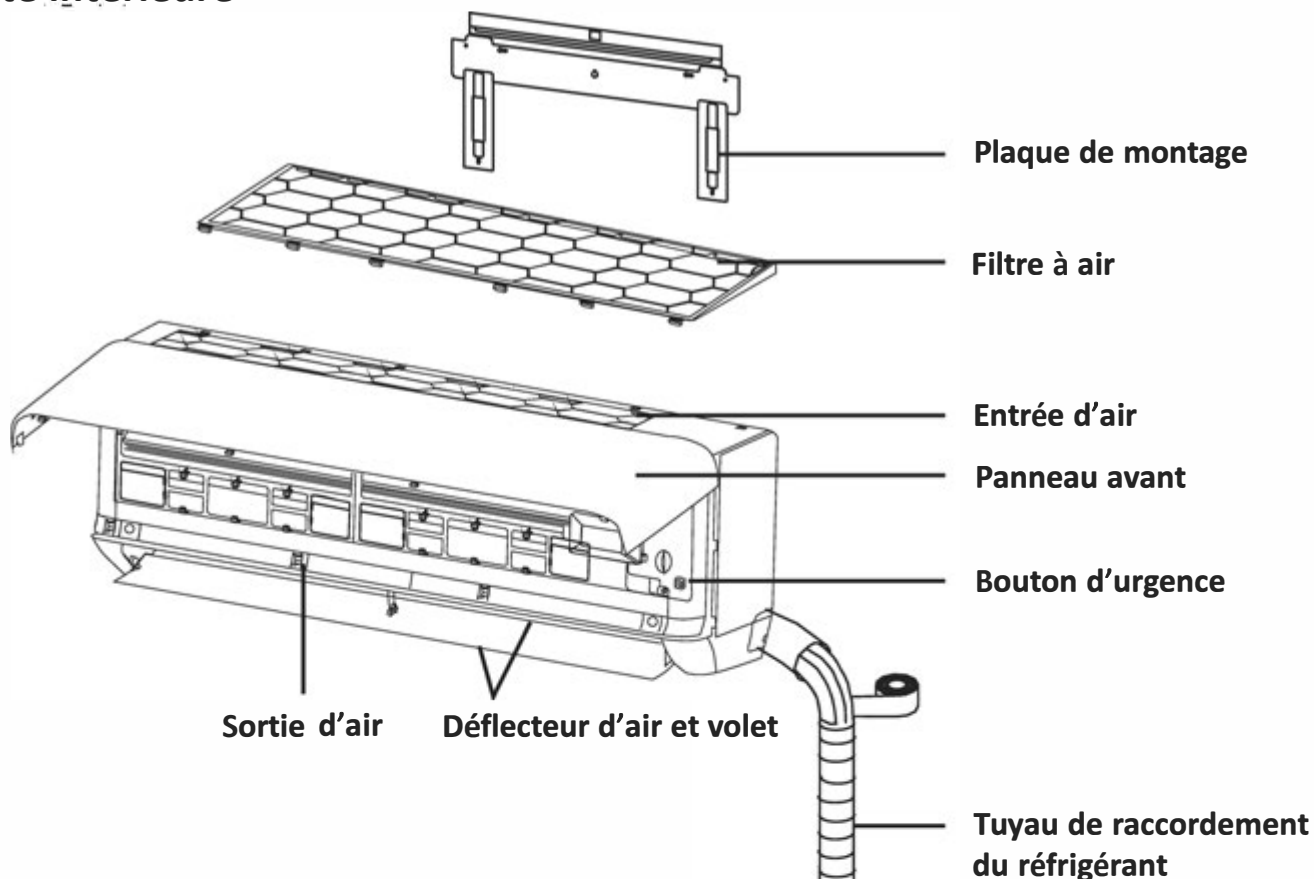


Unité extérieure

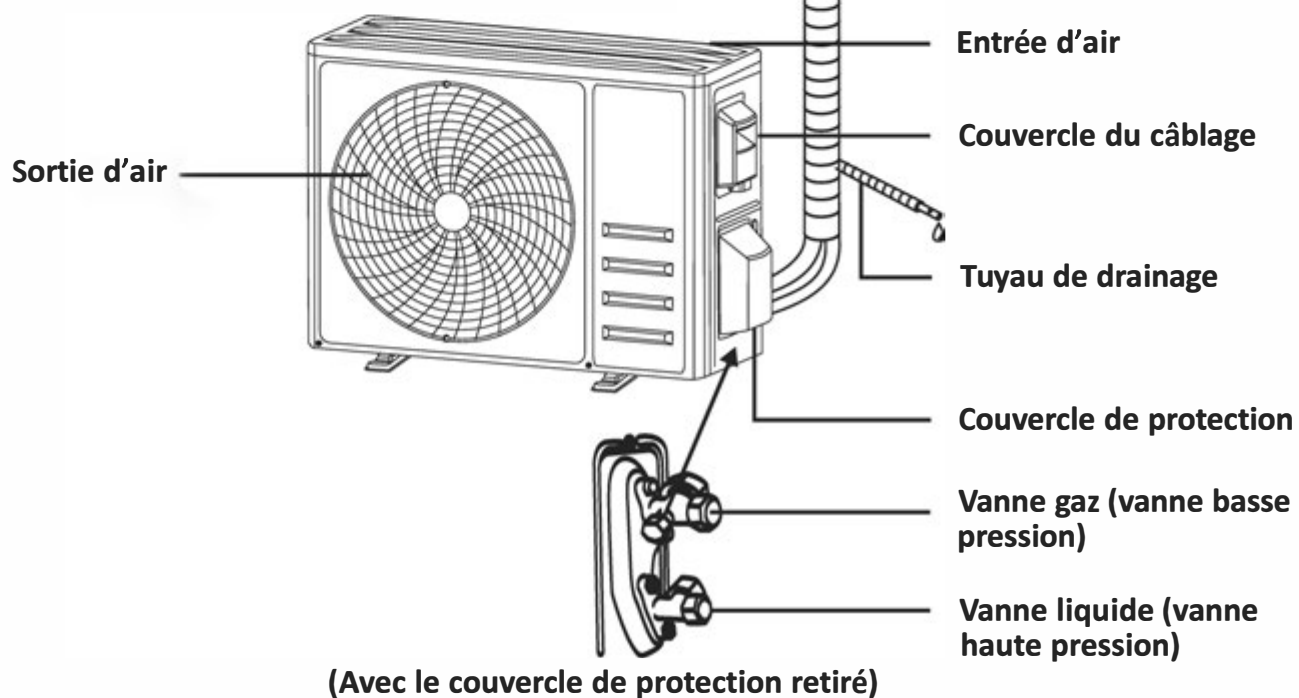

Remarque : L'illustration présentée peut différer de l'appareil réel. Veuillez vous référer à l'appareil réel comme référence.

NOM DES PIÈCES

Affichage de l'unité intérieure

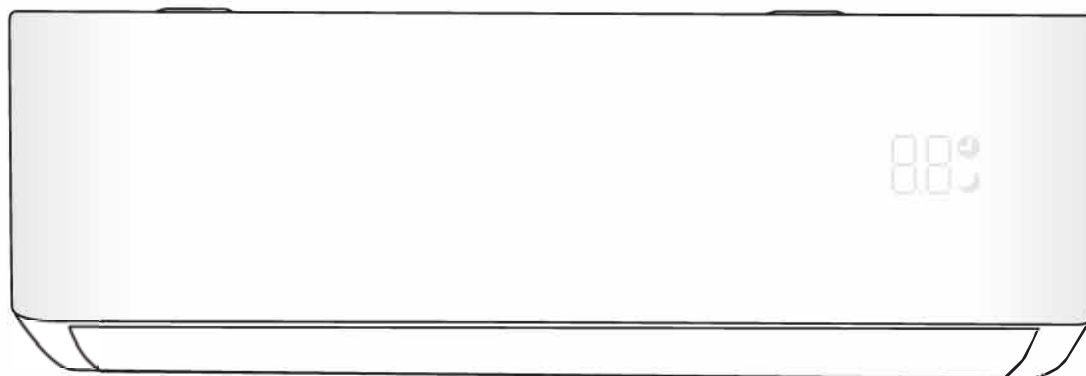


No.	LED	Fonction
1		Indicateur pour la minuterie, la température et les codes d'erreur.
2		S'allume lorsque la fonction minuterie est activée.
3		Mode SLEEP (mode sommeil).





Remarque : La forme et la position des interrupteurs et des indicateurs peuvent varier selon le modèle, mais leur fonction reste la même.

TÉLÉCOMMANDE

Affichage de la télécommande

No.	Symboles	Signification
1		Indicateur de batterie
2		Mode Automatique
3		Mode Climatisation
4		Mode Déshumidification
5		Mode Ventilation uniquement
6		Mode Chauffage
7		Mode Eco
8		Minuteur
9		Indicateur de température
10		Vitesse du ventilateur : Auto / basse / moyenne-basse / moyenne / moyenne-élevée / élevée
11		Fonction Silencieuse (Mute)
12		Fonction TURBO
13		Swing automatique haut-bas
14		Swing automatique gauche-droite
15		Fonction SLEEP (mode sommeil)
16		Fonction Santé
17		Fonction I FEEL
18		Fonction Chauffage 8 °C
19		Indicateur de signal
20		Vent doux
21		Verrouillage enfant
22		Affichage ON/OFF

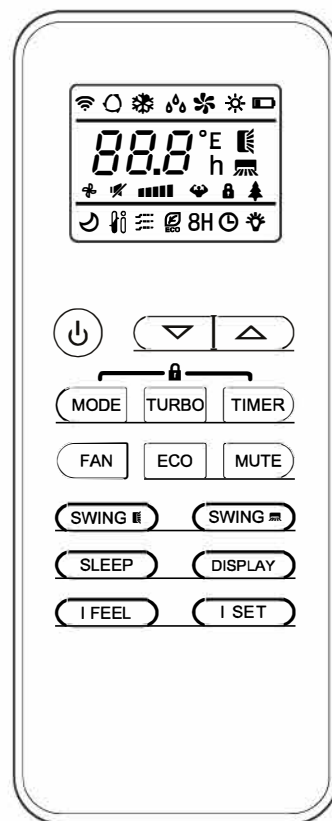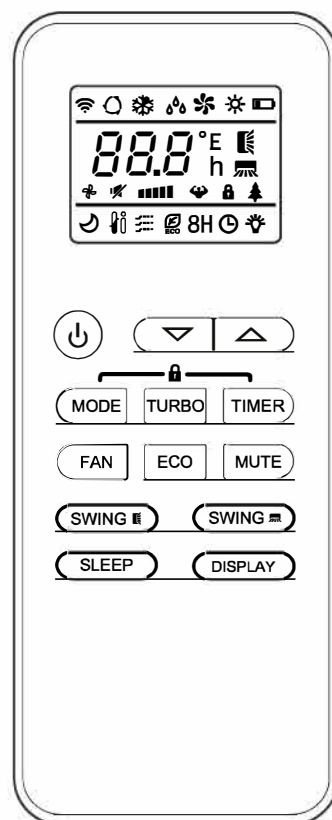

⚠ L'affichage et certaines fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle.

TÉLÉCOMMANDE

No.	Bouton	Fonction
1		Pour allumer/éteindre le climatiseur.
2	^	Pour augmenter la température ou les heures de réglage du minuteur.
3	∨	Pour diminuer la température ou les heures de réglage du minuteur.
4	MODE	Pour sélectionner le mode de fonctionnement (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).
5	ECO	Pour activer/désactiver la fonction ECO.
		Appui long pour activer/désactiver la fonction chauffage 8 °C (selon les modèles).
6	TURBO	Pour activer/désactiver la fonction TURBO.
7	FAN	Ventilateur : auto / silencieux / bas / moyen-bas / moyen / moyen-élevé / élevé / turbo.
8	TIMER	Pour régler l'heure de la minuterie ON/OFF.
9	SLEEP	Pour activer/désactiver la fonction SLEEP.
10	DISPLAY	Pour activer/désactiver l'affichage LED.
11	SWING 	Pour activer/désactiver le swing haut/bas.
12	SWING 	Pour activer/désactiver le swing gauche/droite.
13	I FEEL	Pour activer/désactiver la fonction I FEEL.
14	MUTE	Pour activer/désactiver la fonction MUTE.
		Appui long pour activer/désactiver la fonction GEN (selon les modèles).
15	MODE + TIMER	Activer/désactiver la verrouillage enfant (CHILD-LOCK).
16	SWING  + SWING 	Activer/désactiver la fonction auto-nettoyage (SELF-CLEAN).
17	FAN + MUTE	Activer/désactiver la fonction vent doux (GENTLE WIND).
18	SLEEP + DISPLAY	Activer/désactiver la fonction santé (HEALTH).
19	I SET	Pour mémoriser vos réglages préférés de température, de mode et de vitesse de ventilat.

⚠ L'affichage et certaines fonctions peuvent varier selon le modèle de votre appareil.

⚠ La forme et la position des boutons peuvent varier, mais leurs fonctions restent identiques.

⚠ L'unité confirme la réception de chaque commande par un bip.

TÉLÉCOMMANDE

Remplacement des Piles

Retirez le couvercle des piles à l'arrière de la télécommande en le faisant glisser dans le sens de la flèche.

Installez les piles en respectant le sens (+ et -) indiqué sur la télécommande.


Remettez le couvercle en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

⚠ Utilisez 2 piles LRO3 AAA (1,5V).

Ne pas utiliser de piles rechargeables.

Remplacez les vieilles piles par des neuves de même type lorsque l'affichage n'est plus lisible.

Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers non triés. Une collecte séparée est nécessaire pour un traitement spécial.

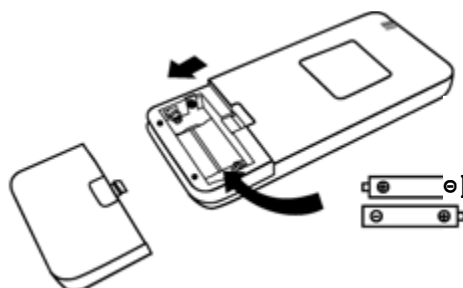

⚠ Sur certains modèles, lors de la première insertion des piles, vous pouvez choisir si la télécommande contrôle une unité "Climatisation seulement" ou une "Thermopompe" (Climatisation + Chauffage). Dès que vous insérez les piles, éteignez la télécommande et procédez comme suit :

1. Appuyez longuement sur le bouton MODE jusqu'à ce que l'icône (❄) clignote pour régler le type Climatisation seulement.
2. Appuyez longuement sur le bouton MODE jusqu'à ce que l'icône (🔥) clignote pour régler le type Thermopompe.

Note : Si vous réglez la télécommande en mode "Climatisation seulement", il sera impossible d'activer le chauffage, même si votre unité dispose d'une thermopompe. Pour réinitialiser ce choix, retirez les piles et réinstallez-les.

⚠ Sur certains modèles, vous pouvez changer l'unité d'affichage de la température :

1. Maintenez le bouton TURBO enfoncé pendant plus de 5 secondes pour entrer dans le mode de changement.
2. Maintenez à nouveau le bouton TURBO enfoncé jusqu'à ce que l'affichage bascule entre °C et °F.
3. Relâchez le bouton et attendez 5 secondes ; la fonction sera sélectionnée.

Note:

1. Dirigez la télécommande directement vers le climatiseur.
2. Vérifiez qu'aucun objet ne se trouve entre la télécommande et le récepteur de signal de l'unité intérieure.
3. Ne laissez jamais la télécommande exposée aux rayons directs du soleil.
4. Maintenez la télécommande à une distance d'au moins 1m du téléviseur ou d'autres appareils électriques.

TÉLÉCOMMANDE

MODE CLIMATISATION

COOL ❄️

La fonction climatisation permet au climatiseur de refroidir la pièce tout en réduisant l'humidité de l'air.

Pour activer la fonction climatisation (COOL), appuyer sur le bouton MODE jusqu'à ce que le symbole ❄️ apparaisse sur l'affichage. Avec le bouton ∇ ou Δ , régler une température inférieure à celle de la pièce.

FAN MODE (Pas le bouton FAN)

FAN 🌀

Mode ventilation, ventilation de l'air uniquement. Pour régler le mode FAN, appuyez sur MODE jusqu'à ce que 🌀 apparaisse sur l'affichage.

MODE DÉSHUMIDIFICATION

DRY 💧

Cette fonction réduit l'humidité de l'air pour rendre la pièce plus confortable.

Pour régler le mode DRY, appuyer sur MODE jusqu'à ce que le symbole 💧 apparaisse sur l'affichage. Une fonction automatique de pré-réglage est activée.

AUTO MODE

AUTO 🔄

Pour régler le mode AUTO, appuyer sur MODE jusqu'à ce que le symbole 🔄 apparaisse sur l'affichage.

En mode AUTO, le fonctionnement sera réglé automatiquement selon la température de la pièce.

MODE CHAUFFAGE

HEAT ☀️

La fonction de chauffage permet au climatiseur de chauffer la pièce.

Pour activer la fonction de chauffage (HEAT), appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que le symbole ☀️ apparaisse sur l'affichage. Avec le bouton ∇ ou Δ , régler une température plus élevée que celle de la pièce.



En fonctionnement en mode HEATING, l'appareil peut automatiquement activer un cycle de dégivrage, nécessaire pour nettoyer le givre sur le condenseur afin de rétablir sa fonction d'échange thermique. Cette procédure dure généralement de 2 à 10 minutes. Pendant le dégivrage, le ventilateur de l'unité intérieure s'arrête. Après le dégivrage, l'appareil reprend automatiquement le fonctionnement en mode HEATING.




(Pour le marché nord-américain)
Si nécessaire, vous pouvez appuyer sur le bouton ECO 10 fois en 8 secondes en mode chauffage pour démarrer le dégivrage forcé. Cela permettra de dégivrer la glace extérieure beaucoup plus rapidement.

FAN SPEED function (FAN bouton)

FAN 🌀

Changer la vitesse de fonctionnement du ventilateur.

Appuyez sur le bouton FAN pour régler la vitesse de fonctionnement du ventilateur, elle peut être réglée sur AUTO/SILENCIEUX/FAIBLE/FAIBLE-MOYEN/MOYEN/MOYEN-ÉLEVÉ/ÉLEVÉ/TURBO de manière circulaire.

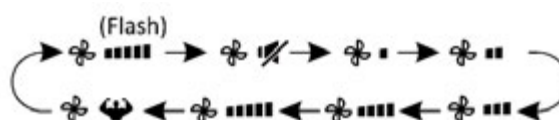

Verrouillage enfant

1. Appuyez longtemps sur les boutons MODE et TIMER ensemble pour activer cette fonction, et faites de même à nouveau pour désactiver cette fonction.
2. Sous cette fonction, aucun bouton individuel ne sera actif.

TÉLÉCOMMANDE

Fonction MINUTERIE -- TIMER ON



Pour mettre automatiquement l'appareil en marche.

Lorsque l'unité est éteinte, vous pouvez régler la fonction TIMER ON.

Pour régler l'heure de mise en marche automatique :

1. Appuyez sur le bouton TIMER une première fois pour régler la mise en marche. et apparaîtront sur l'écran de la télécommande et clignoteront.
2. Appuyez sur ∇ ou $\wedge$ pour régler l'heure souhaitée pour la mise en marche. Chaque pression augmente/diminue le temps de 30 minutes entre 0 et 10 heures. Puis de 1 heure entre 10 et 24 heures.
3. Appuyez sur TIMER une deuxième fois pour confirmer.
4. Après avoir réglé la minuterie, définissez ensuite le mode de fonctionnement souhaité (Cool / Heat / Auto / Fan / Dry) en appuyant sur MODE. Réglez la vitesse du ventilateur avec le bouton FAN et la température avec ∇ ou $\wedge$.

ANNULER : appuyez sur le bouton TIMER.

Fonction MINUTERIE -- TIMER OFF



Pour éteindre automatiquement l'appareil.

Lorsque l'unité est allumée, vous pouvez régler la minuterie (TIMER OFF). Pour régler l'heure d'arrêt automatique :

1. Confirmez que l'appareil est en marche.
2. Appuyez sur le bouton TIMER une première fois pour régler l'arrêt automatique.
3. Appuyez sur ∇ ou $\wedge$ pour régler le temps souhaité.
4. Appuyez sur TIMER une seconde fois pour confirmer.

ANNULER : appuyez sur le bouton TIMER.
Remarque : Toute programmation doit être effectuée dans les 5 secondes, sinon le réglage sera annulé.

Fonction SWING

SWING

SWING

1. Appuyez sur le bouton SWING pour activer le mouvement des volets.

1.1 Appuyez sur pour activer le mouvement de haut en bas. L'icône apparaît sur l'écran de la télécommande. Appuyez de nouveau pour arrêter le mouvement à l'angle souhaité.

1.2 Appuyez sur pour activer le mouvement de gauche à droite. L'icône apparaît sur l'écran de la télécommande. Appuyez de nouveau pour arrêter le mouvement à l'angle souhaité.

2. Si les déflecteurs verticaux sont positionnés manuellement sous les volets, ils permettent de diriger le flux d'air vers la gauche ou vers la droite.

3. Sur certains modèles de chauffage inverser, appuyer simultanément sur les boutons SWING vertical et horizontal active la fonction Auto-Nettoyage (Self-Clean).

△ Cet ajustement doit être effectué lorsque l'appareil est éteint.

△ Ne positionnez jamais manuellement les volets, le mécanisme délicat pourrait être gravement endommagé.

△ N'insérez jamais les doigts, des bâtons ou d'autres objets dans les entrées ou sorties d'air. Un contact accidentel avec des pièces sous tension peut provoquer des dommages imprévisibles ou des blessures.

Fonction TURBO

TURBO

Pour activer la fonction TURBO, appuyez sur le bouton TURBO. L'icône apparaîtra sur l'écran.

Appuyez de nouveau pour désactiver la fonction. En mode COOL ou HEAT, lorsque la fonction TURBO est sélectionnée, l'appareil fonctionne en climatisation rapide ou chauffage rapide et utilise la vitesse maximale du ventilateur afin de produire un flux d'air puissant.

TÉLÉCOMMANDE

Fonction MUTE



1. Appuyez sur le bouton MUTE pour activer cette fonction.

L'icône  apparaîtra sur l'écran de la télécommande.

2. Appuyez de nouveau pour désactiver la fonction. Lorsque la fonction MUTE est active, la télécommande affichera la vitesse automatique du ventilateur, et l'unité intérieure fonctionnera à la vitesse la plus basse afin d'offrir un environnement plus silencieux.

3. Si vous appuyez sur le bouton FAN ou TURBO, la fonction MUTE sera annulée. La fonction MUTE ne peut pas être activée en mode DRY.

Fonction SOMMEIL



Appuyez sur le bouton SLEEP pour activer la fonction. L'icône  apparaîtra sur l'écran. Appuyez de nouveau pour désactiver la fonction.

Après 10 heures de fonctionnement en mode SLEEP, le climatiseur reviendra automatiquement au mode précédemment sélectionné.

Fonction I FEEL



Appuyez sur le bouton I FEEL pour activer cette fonction. L'icône  apparaîtra sur l'écran de la télécommande.

Appuyez de nouveau pour désactiver la fonction.

Cette fonction permet à la télécommande de mesurer la température à son emplacement, puis d'envoyer ce signal au climatiseur afin d'optimiser la température ambiante autour de l'utilisateur et d'assurer un meilleur confort.

La fonction se désactive automatiquement après 8 heures (2 heures pour certains modèles).

Fonction ECO



Dans ce mode, l'appareil ajuste automatiquement son

fonctionnement afin d'économiser l'énergie.

Appuyez sur le bouton ECO, et l'icône  apparaîtra sur l'écran et l'appareil fonctionnera en mode ECO.

Appuyez de nouveau pour annuler cette fonction.

Remarque : la fonction ECO est disponible en mode climatisation (COOL) et mode chauffage (HEAT).

Fonction DISPLAY (Affichage unité intérieure)



Permet d'activer ou de désactiver l'affichage LED sur le panneau de

l'unité intérieure.

Appuyez sur le bouton DISPLAY pour éteindre l'affichage LED. Appuyez de nouveau pour le rallumer.

Fonction GEN (Optionnelle)

1. Allumez d'abord l'unité intérieure, puis maintenez le bouton MUTE enfoncé pendant 3 secondes pour activer cette fonction. Répétez l'opération pour la désactiver.
2. Dans ce mode, effectuez des pressions courtes sur le bouton MUTE pour sélectionner : Type général L3 – L2 – L1 – OF.
3. Sélectionnez OF et attendez 2 secondes pour quitter le mode.

*Si l'unité intérieure affiche « OA », utilisez la télécommande pour augmenter la puissance de fonctionnement du mode GEN. Le compresseur redémarrera après un arrêt de 3 minutes.

TÉLÉCOMMANDE

Fonction SELF-CLEAN (Optionnelle)

Disponible uniquement sur certains modèles de thermopompes inverser.

Pour activer cette fonction, éteignez d'abord l'unité intérieure, puis appuyez simultanément sur les boutons  et  pour démarrer l'unité.

Un bip se fera entendre, « AC » apparaîtra sur l'écran de la télécommande et l'affichage LED de l'unité intérieure s'allumera.

1. Cette fonction permet d'éliminer la saleté, les bactéries, etc. accumulées dans l'évaporateur intérieur.
2. La fonction fonctionne pendant environ 30 minutes, puis l'appareil reviendra au mode précédemment sélectionné. Vous pouvez appuyer sur ON/OFF pour annuler cette fonction pendant son fonctionnement. Deux bips seront émis lorsque la fonction est terminée ou annulée.

⚠ Il est normal d'entendre du bruit pendant ce processus, car les matériaux plastiques se dilatent et se contractent sous l'effet de la chaleur et du froid.

⚠ Il est recommandé d'utiliser cette fonction dans les conditions ambiantes suivantes afin d'éviter certaines protections de sécurité :

Unité intérieure	Temp < 86°F (30°C)
Unité extérieure	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

⚠ Il est recommandé d'utiliser cette fonction tous les 3 mois.

Fonction chauffage 8°C (Optionnelle)

1. Maintenez le bouton ECO enfoncé pendant plus de 3 secondes pour activer cette fonction. « 8°C (46°F) » apparaîtra sur l'écran de la télécommande. Répétez l'opération pour désactiver la fonction.
2. Lorsque la température de la pièce est inférieure à 8°C (46°F), l'appareil démarre automatiquement le mode chauffage. Il repasse en veille lorsque la température atteint 9–11°C (48–52°F).
3. Si la température de la pièce est supérieure à 18°C (64°F), la fonction sera annulée.

Fonction Gentle Wind (Optionnelle)

1. Allumez l'unité intérieure et passez en mode COOL. Ensuite, maintenez simultanément les boutons FAN et MUTE pendant 3 secondes pour activer cette fonction. L'icône  apparaîtra sur l'écran. Répétez l'opération pour désactiver la fonction.
2. Cette fonction ferme automatiquement les volets verticaux afin de produire un flux d'air doux et confortable.

Fonction Health (Optionnelle)

1. Allumez l'unité intérieure, puis maintenez les boutons SLEEP et DISPLAY enfoncés pendant 3 secondes pour activer cette fonction. L'icône  apparaîtra sur l'écran. Répétez l'opération pour désactiver la fonction.
2. Lorsque la fonction HEALTH est activée, le générateur d'ions / plasma / ioniseur bipolaire / lumière UV (selon le modèle) sera activé.

Fonction I SET (Optionnelle)

Permet d'enregistrer votre réglage favori et de le lancer avec un seul bouton. Enregistrer un réglage favori :

1. Dans chaque mode (COOLING / HEATING / FAN / DRY), maintenez le bouton I SET enfoncé pendant plus de 3 secondes pour enregistrer les paramètres.
2. Lorsque « AU » clignote sur l'écran de la télécommande, cela signifie que le réglage favori est enregistré.

Appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter (vous pouvez modifier le réglage en répétant l'étape 1 et 2).

Utiliser le réglage favori :

1. Dans chaque mode (COOLING / HEATING / FAN / DRY), appuyez sur le bouton I SET pour l'activer.
2. L'appareil fonctionnera selon le réglage favori enregistré, et « AU » clignotera sur l'écran de la télécommande.
3. Appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur un autre bouton pour annuler cette fonction.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- ❗ L'utilisation du climatiseur en dehors de la plage de température spécifiée peut activer le dispositif de protection de l'appareil, ce qui peut empêcher son fonctionnement. Essayez donc d'utiliser le climatiseur dans les conditions de température suivantes.

Climatiseur Inverter

Mode	Température	Chauffage	Climatisation	Déshumidification
Température ambiante		0°C ~ 30°C (32°F ~ 86°F)	17°C ~ 32°C (63°F ~ 90°F)	
Température extérieur		-30°C ~ 30°C (-22°F ~ 86°F) (chauffage basse tempér. : -30°C ~ 30°C / -22°F ~ 86°F)	Climat T1 : -15°C ~ 55°C (5°F ~ 131°F) (climatisation basse température : -15°C ~ 55°C / 5°F ~ 131°F)	
			Climat T3 : -15°C ~ 55°C (5°F ~ 131°F)	

Lorsque l'alimentation électrique est reconnectée, redémarrez le climatiseur après l'arrêt, ou changez de mode pendant le fonctionnement afin que le dispositif de protection puisse se réinitialiser. Le compresseur reprendra son fonctionnement après 3 minutes.

❗ Caractéristiques du fonctionnement en chauffage (Applicable aux modèles thermopompes) Préchauffage

Lorsque la fonction chauffage est activée, l'unité intérieure prend 2 à 5 minutes pour le préchauffage. Ensuite, le climatiseur commencera à souffler de l'air chaud.


Dégivrage

Pendant le chauffage, si l'unité extérieure est givrée, le climatiseur activera automatiquement la fonction de dégivrage afin d'améliorer l'efficacité du chauffage. Pendant le dégivrage, les ventilateurs intérieur et extérieur s'arrêtent. Le climatiseur reprendra automatiquement le chauffage une fois le dégivrage terminé.


❗ Bouton d'urgence

Ouvrez le panneau et localisez le bouton d'urgence sur le boîtier de commande électronique lorsque la télécommande ne fonctionne pas. (Appuyez toujours sur le bouton d'urgence avec un matériau isolant.)

État actuel	Opération	Réponse	Mode activé
Standby (veille)	Appuyer une fois sur le bouton d'urgence	Un bip bref	Mode Climatisation
Standby (veille - modèles thermopompe uniquement)	Appuyer deux fois sur le bouton d'urgence	Deux bips brefs	Mode Chauffage
En fonctionnement	Appuyer une fois sur le bouton d'urgence	Bip continu pendant un moment	Mode arrêt

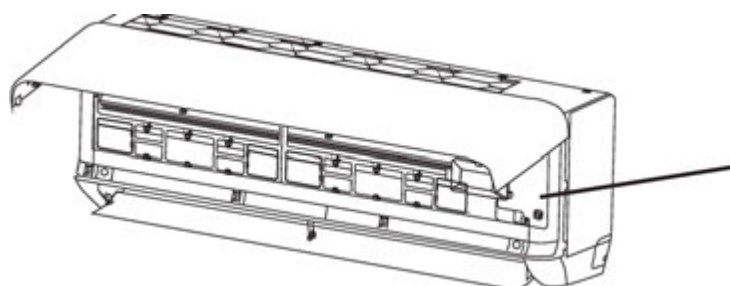

Couvercle du boîtier de commande

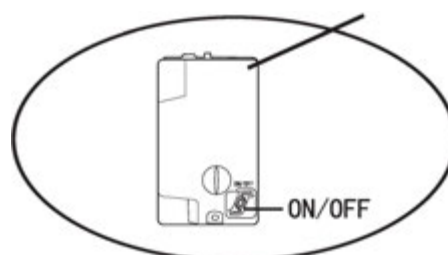

(ouvrir le panneau de l'unité intérieure)

Avertissement	• Lors du nettoyage, vous devez arrêter la machine et couper l'alimentation pendant plus de 5 minutes. • En aucun cas le climatiseur ne doit être rincé à l'eau. • Les liquides volatils (ex. diluant ou essence) endommageront le climatiseur ; utiliser uniquement un chiffon doux sec ou un chiffon humide avec un détergent neutre pour nettoyer le climatiseur. • Porter une attention particulière au nettoyage régulier du filtre afin d'éviter l'accumulation de poussière qui réduirait l'efficacité du filtre. Lorsque l'environnement de fonctionnement est poussiéreux, la fréquence de nettoyage doit être augmentée. • Après avoir retiré le filtre, ne pas toucher les ailettes de l'unité intérieure afin d'éviter les rayures.
Nettoyer l'unité	Essuyer à sec et nettoyer délicatement la surface de l'unité. Conseil : essuyer fréquemment pour garder le climatiseur propre et en bon état.
Démontage et remontage du filtre	• Saisir la poignée relevée du filtre à la main, puis tirer le filtre dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à ce que le bord supérieur du filtre se sépare de l'unité. Le filtre peut être retiré en le soulevant vers le haut. • Lors de l'installation du filtre, insérer d'abord l'extrémité inférieure du filtre dans la position correspondante de l'unité, puis presser l'extrémité supérieure dans la position de verrouillage correspondante du corps de l'unité.

ENTRETIEN

Nettoyer le filtre	1. Retirer le filtre de l'unité 2. Nettoyer le filtre avec de l'eau savonneuse et le sécher à l'air 3. Remettre le filtre (dans le sens opposé au retrait) Conseil : lorsque vous constatez une accumulation de poussière dans le filtre, nettoyez-le à temps pour assurer un fonctionnement propre, sain et efficace du climatiseur.
Nettoyage du conduit d'air intérieur	• Tout d'abord, desserrer le bouton au centre du volet et plier le volet vers l'extérieur pour le retirer. • Ensuite, saisir les deux côtés de la plaque inférieure et pousser vers le bas pour retirer la plaque inférieure. • Enfin, desserrer le verrou de l'ensemble déflecteur avec le pouce et le retirer. • Essuyer le conduit d'air et l'ensemble du ventilateur avec un chiffon propre et humide. • Nettoyer les pièces retirées avec de l'eau savonneuse et les sécher à l'air. • Après le nettoyage, remettre les pièces retirées dans l'ordre.
Entretien et maintenance	• Lorsque le climatiseur n'est pas utilisé pendant une longue période, procéder comme suit : Retirer les piles de la télécommande et débrancher l'alimentation du climatiseur. • Lors du redémarrage après un arrêt prolongé : 1. Nettoyer l'unité et le filtre ; 2. Vérifier qu'il n'y a pas d'obstacles aux entrées et sorties d'air des unités intérieure et extérieure ; 3. Vérifier que le tuyau de drainage n'est pas obstrué ; Installer les piles dans la télécommande et vérifier si l'alimentation est active.

DÉPANNAGE

Dysfonctionnement	Causes possibles
L'appareil ne fonctionne pas	Panne de courant / fiche débranchée.
	Moteur de ventilateur de l'unité intérieure ou extérieure endommagé.
	Disjoncteur thermomagnétique du compresseur défectueux.
	Dispositif de protection ou fusibles défectueux.
	Connexions desserrées ou fiche débranchée.
	Il s'arrête parfois pour protéger l'appareil.
	Tension supérieure ou inférieure à la plage autorisée.
	Fonction TIMER-ON active.
	Carte de commande électronique endommagée.
Odeur étrange	Filtre à air sale.
Bruit d'écoulement d'eau	Écoulement du liquide dans le circuit frigorifique.
Une fine brume sort de la sortie d'air	Cela se produit lorsque l'air de la pièce devient très froid, par exemple en mode « COOLING » ou « DEHUMIDIFYING / DRY ».
Un bruit étrange peut être entendu	Ce bruit est causé par l'expansion ou la contraction du panneau avant due aux variations de température et n'indique pas un problème.
Débit d'air insuffisant, chaud ou froid	Réglage de température inapproprié.
	Entrées et sorties d'air obstruées.
	Filtre à air sale.
	Vitesse du ventilateur réglée au minimum.
	Autres sources de chaleur dans la pièce.
	Absence de réfrigérant.
L'appareil ne répond pas aux commandes	La télécommande n'est pas suffisamment proche de l'unité intérieure.
	Les piles de la télécommande doivent être remplacées.
	Obstacles entre la télécommande et le récepteur de signal de l'unité intér.
L'affichage est éteint	Fonction DISPLAY active.
	Panne de courant.
Couper immédiatement le climatiseur et l'alimentation en cas de :	Bruits anormaux pendant le fonctionnement.
	Carte de commande électronique défectueuse.
	Fusibles ou interrupteurs défectueux.
	Projection d'eau ou d'objets à l'intérieur de l'appareil.
	Câbles ou prises surchauffés.
	Odeurs très fortes provenant de l'appareil.

DÉPANNAGE

CODE D'ERREUR SUR L'AFFICHAGE

En cas d'erreur, l'affichage sur l'unité intérieure indique les codes d'erreur suivants :

Affichage	Description du problème
E1	Défaut du capteur de température de la pièce intérieure
E2	Défaut du capteur de température du tuyau intérieur
E3	Défaut du capteur de température du tuyau extérieur
E4	Fuite ou défaut du système de réfrigérant
E6	Dysfonctionnement du moteur du ventilateur intérieur
E7	Défaut du capteur de température ambiante extérieure
E8	Défaut de communication intérieur / extérieur
E9	Défaut du capteur de température de refoulement extérieur
E9	Défaut du module IPM extérieur
EA	Défaut de détection de courant extérieur
EE	Défaut EEPROM PCB extérieur
EF	Défaut du moteur du ventilateur extérieur
EH	Défaut du capteur de température d'aspiration extérieur


DIRECTIVE D'ÉLIMINATION

Cet appareil contient du réfrigérant et d'autres matériaux potentiellement dangereux. Lors de l'élimination de cet appareil, la loi exige une collecte et un traitement spéciaux. NE PAS jeter ce produit avec les déchets ménagers ou les déchets municipaux non triés.

Lors de l'élimination de cet appareil, vous avez les options suivantes :

- Déposer l'appareil dans un centre municipal de collecte des déchets électroniques désigné.
- Lors de l'achat d'un nouvel appareil, le détaillant reprendra gratuitement l'ancien appareil.
- Le fabricant reprendra également gratuitement l'ancien appareil.
- Vendre l'appareil à des récupérateurs de métaux agréés.
- L'élimination de cet appareil dans la forêt ou dans d'autres environnements naturels met en danger votre santé et nuit à l'environnement. Les substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire.



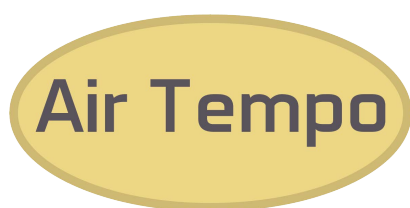

5965 Chemin de la Côte de Liesse, Saint-Laurent, H4T 1C3, QC, Canada

+1 514-993-5575

info@airtempo.ca

airtempo.ca